


Зона А дисплея

Пользователь может выбрать следующее:

- Мгновенный расход топлива
- Средний расход топлива [AVG]
- Расход топлива
- Средняя скорость [AVG]
- Продолжительность поездки [TIME]
- Счетчик пробега на резерве топлива [RES]

Выбор информации, отображаемой в зоне А дисплея

Нажатием кнопки **SEL** можно выбрать, какая информация будет отображаться в зоне А дисплея: мгновенный расход топлива, средний расход топлива, расход топлива, средняя скорость, продолжительность поездки или счетчик пробега на резерве топлива.

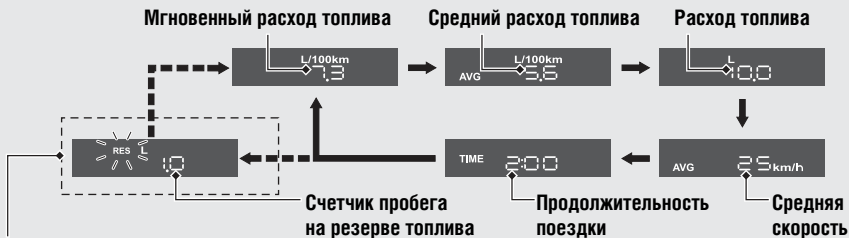

Когда первое деление (Е) указателя уровня топлива начинает мигать

Когда первое деление (Е) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей мгновенного расхода топлива, среднего расхода топлива, расхода топлива, средней скорости или продолжительности поездки автоматически переходит в режим счетчика пробега на резерве топлива.