

Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi

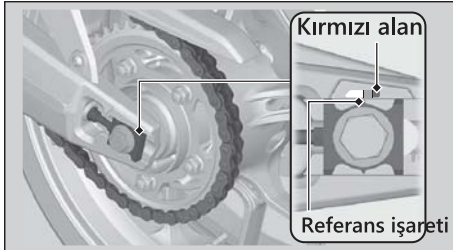
Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirini ayarlarken zincir aşınma etiketini kontrol ediniz. Eğer, zincirin uygun gevşekliğe ayarlanmasının ardından ayar plakasındaki indeks işareti etiket üzerindeki kırmızı alana giriyorsa, zincir aşırı derecede aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

Zincir:

DID 525V11 veya RK 525KRW

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştirtiniz.

**Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi**

Tahrik zinciri sürgüsünün durumunu kontrol ediniz. Aşınma sınırı çizgisine kadar aşınmışsa tahrik zinciri sürgüsünün değiştirilmesi gereklidir. Gerekirse tahrik zinciri sürgüsünü servisinizde değiştirtiniz.

