

# 装備の使いかた

## サイドカバー

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。サイドカバーを無理に引っぱると損傷するおそれがあります。


### 《取外し》

1. シートを取外します。(40ページ参照)
2. ビスを外します。
3. フックAを外してから、フックBを外し、サイドカバーを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- 取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

### 《右サイドカバー》

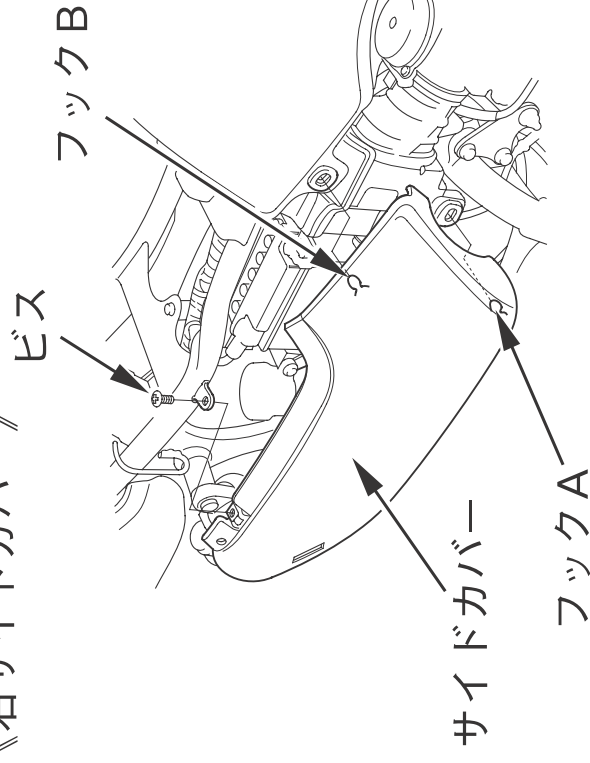

### 《左サイドカバー》

