


エアークリーナー エLEMENTの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。

《清掃は》

1. 2本のスクリーンをゆるめてエアークリーナー カバークリーナーを取外します。
2. セット スプリングを外してエアークリーナー エLEMENTを取外します。
3. エアークリーナー エLEMENTを軽くたたいてほこりを落とし、さらに内側からエアを吹きつけて清掃します。

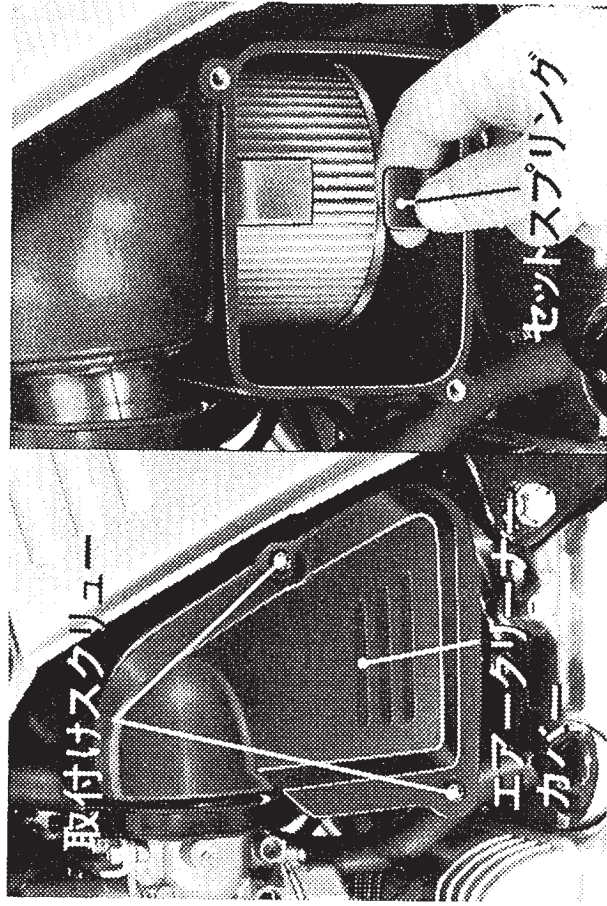

注意

- ・ エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・ また、洗車時エアークリーナーに水を入れないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

エアークリーナー エLEMENT

