


配線図

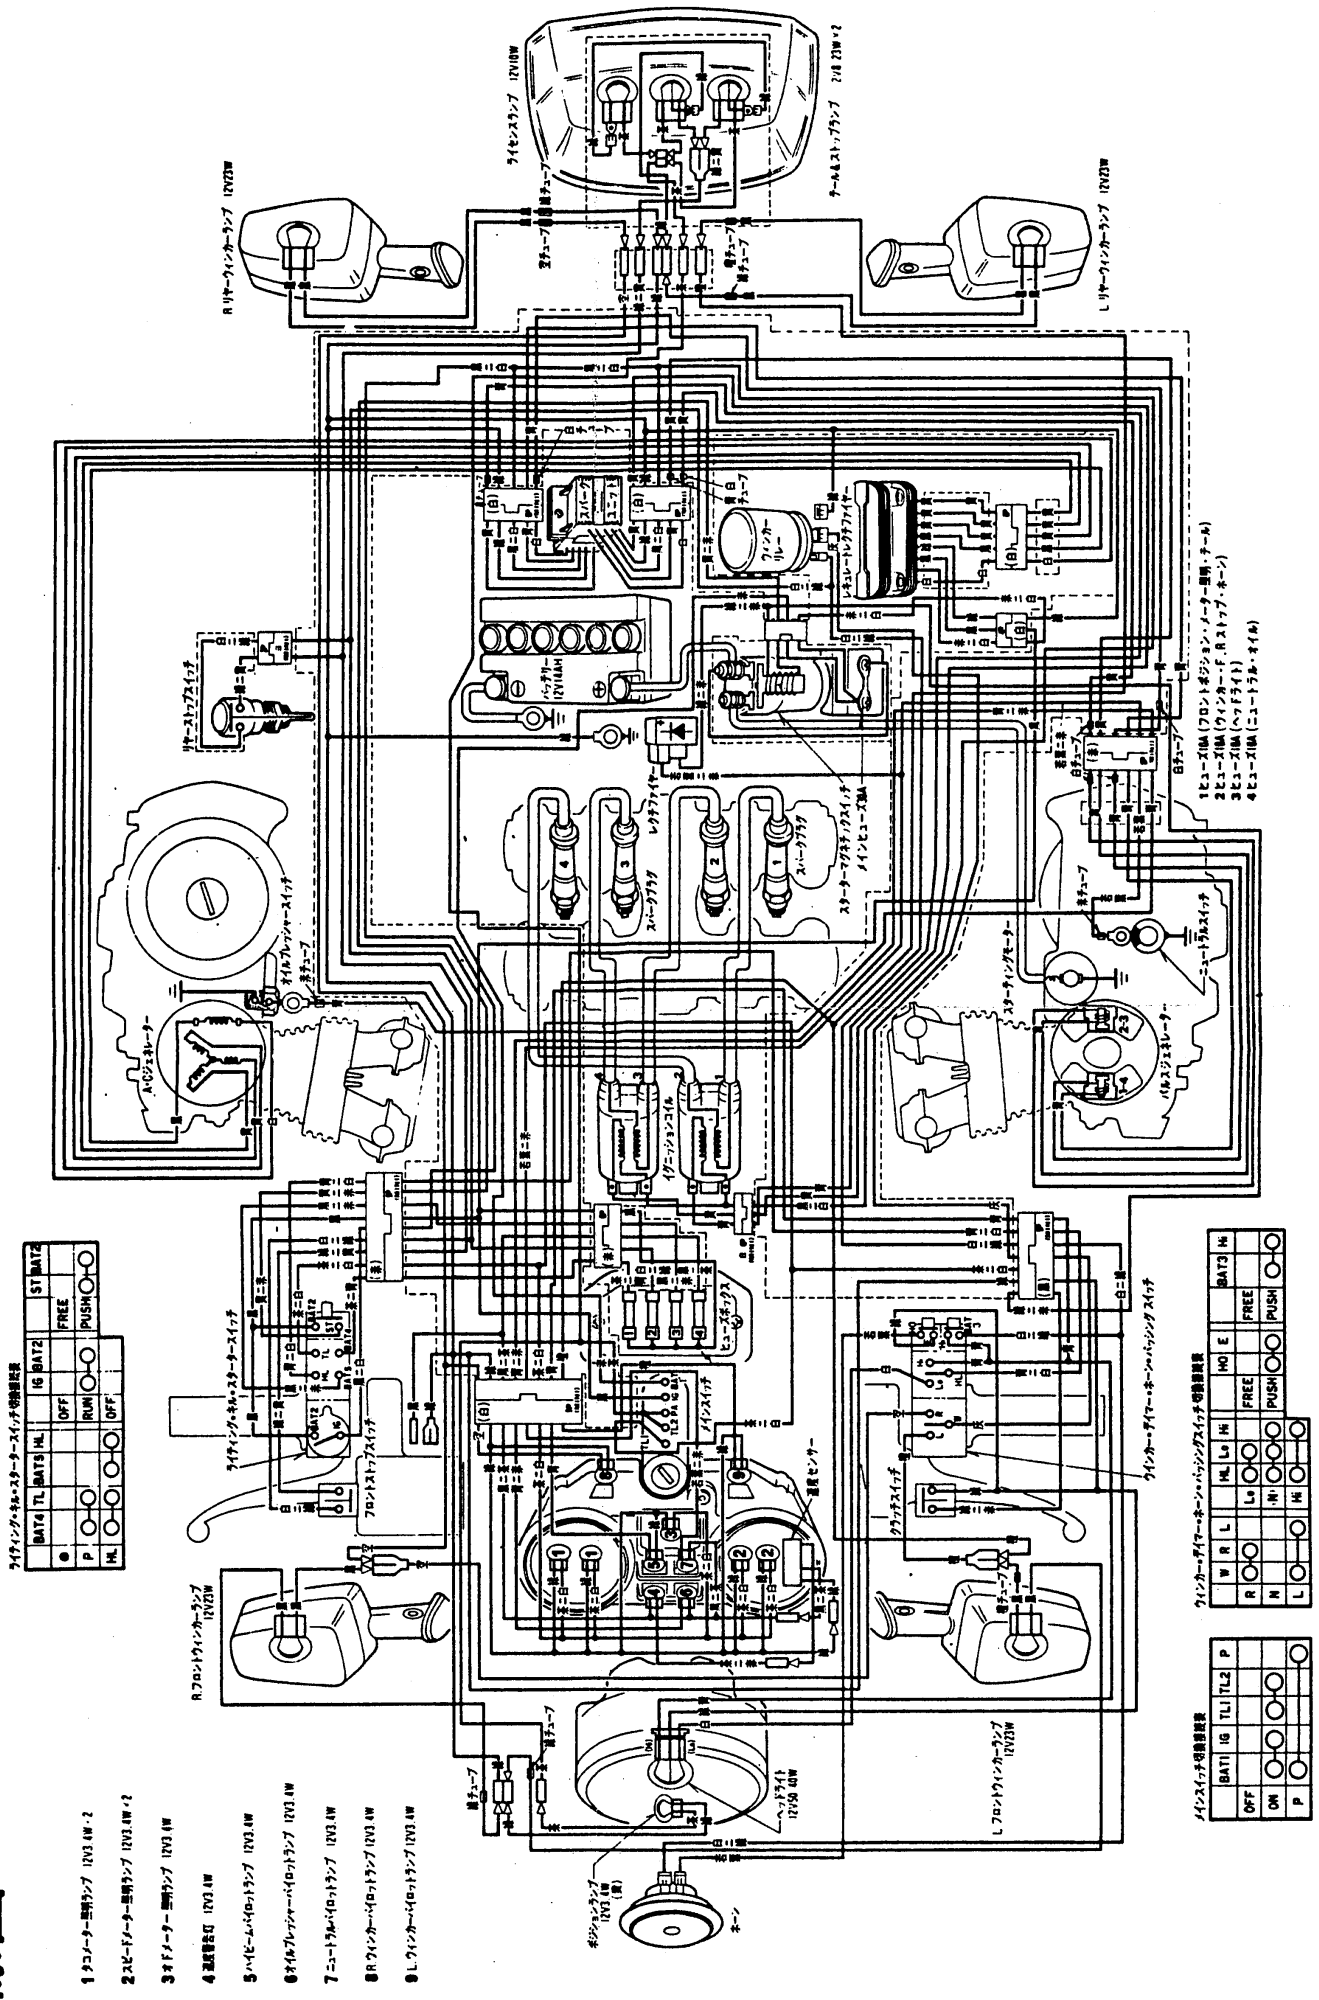

- 1 コルナーランプ 12V 3.0W
- 2 スピーカー 4Ω 10W
- 3 フォグランプ 12V 3.0W
- 4 遠近両用灯 12V 3.0W
- 5 ハイビームバルブ 12V 3.0W
- 6 近光バルブ 12V 3.0W
- 7 ニューラルランプ 12V 3.0W
- 8 フォグランプ 12V 3.0W
- 9 Lランプ 12V 3.0W

- 1 ヒューズ (フロントポジション・ブレーキ・照明・ターン)
- 2 ヒューズ (ウィンカー・F・用ストップ・ブレーキ)
- 3 ヒューズ (ヘッドライト)
- 4 ヒューズ (ニュートラル・オイル)

ワイパー・ホーン・スターター・エンジン 制御回路

BATZ	TL	BATZ	IG	BATZ	ST	BATZ
●	○	OFF	○	FREE	○	PUSH
P	○	○	○	○	○	○
ML	○	○	○	○	○	○

ワイパー・ブレーキ・ニュートラルランプ 制御回路

W	R	L	ML	LH	NH	HO	E	BATZ	IN
○	○	○	○	○	○	○	○	FREE	○
R	○	○	○	○	○	○	○	PUSH	○
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○

インジケータ 制御回路

BATT	IG	TL	TL2	P
OFF	○	○	○	○
ON	○	○	○	○
P	○	○	○	○

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。