

Pour remettre à zéro la consommation moyenne et la consommation de carburant: Lorsque le compteur journalier A est remis à zéro, la consommation moyenne et la consommation de carburant se remettent à zéro en même temps (page 28).

De plus, après avoir ajouté du carburant en quantité supérieure à la réserve, le compteur journalier A, la consommation moyenne et la consommation de carburant se remettent automatiquement à zéro.


Le mode de remise à zéro automatique après l'ajout de carburant peut être activé ou désactivé.

Pour activer/désactiver le mode de remise à zéro automatique:

Le mode de remise à zéro automatique peut être activé ou désactivé après l'ajout de carburant. La valeur initiale est désactivée.

1. Conserver le bouton B (1) enfoncé et mettre le contacteur d'allumage sur ON.


Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de consommation (2) commence à clignoter.

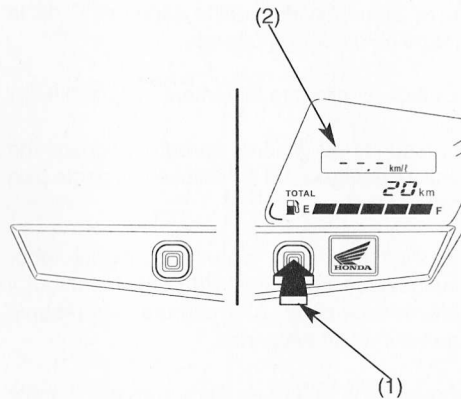


- (1) Bouton B
(2) Indicateur de consommation

2. Appuyer sur le bouton A (3) pour activer ou désactiver le mode de remise à zéro automatique.

Désactiver

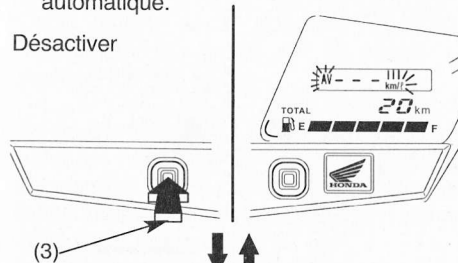

Activer

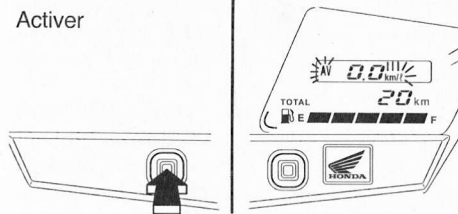

(3) Bouton A

3. Pour sortir de la sélection, appuyer sur le bouton B. L'afficheur revient à son état habituel.

L'afficheur cesse automatiquement de clignoter et revient à son état habituel si le bouton n'est pas enfoncé pendant environ 30 secondes.

Si le contact est coupé pendant le préréglage, les données préétablies avant de couper le contact seront enregistrées.