


Fusible FI (CBF1000F)

Le fusible FI (1) se trouve derrière le carénage latéral droit.

Le fusible préconisé est: 20A

1. Déposer la selle arrière (page 67).
Déposer le carénage (page 72).
2. Ouvrir le couvercle (2) de la boîte à fusibles.
3. Extraire le vieux fusible FI et le remplacer par un neuf. Le fusible de rechange FI se trouve dans la boîte à fusibles en dessous de la selle.
4. Refermer le couvercle de la boîte à fusibles.

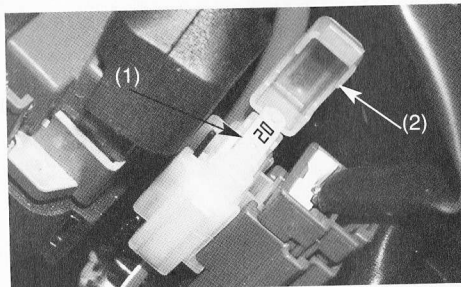


(1) Fusible FI
(2) Couvercle de la boîte à fusibles

Fusible principal

Le fusible principal (1) se trouve derrière le cache latéral droit.

Le fusible spécifiés sont les suivant 30A.

1. Déposer la selle arrière (page 67).
Déposer le cache latéral droit (page 72).
2. Débrancher le connecteur du fil (2) de l'interrupteur magnétique du démarreur (3).
3. Extraire le fusible. Si le fusible est grillé, le remplacer. Le fusible principal de rechange (4) se trouve sous l'interrupteur magnétique du démarreur.
4. Rebrancher le connecteur du fil et reposer le cache latéral droit.

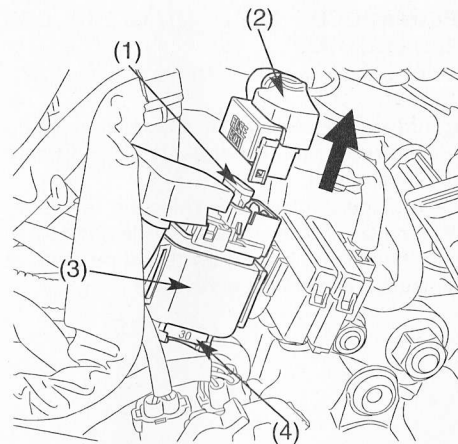

(1) Fusible principal
(2) Connecteur du fil
(3) Interrupteur magnétique du démarreur
(4) Fusibles de rechange