


Ampoule des feu stop / feu arrière

Le feu stop et le feu arrière utilisent des diodes électroluminescentes.

Si une diode électroluminescente n'est pas allumée, consulter le concessionnaire Honda pour la réparation.

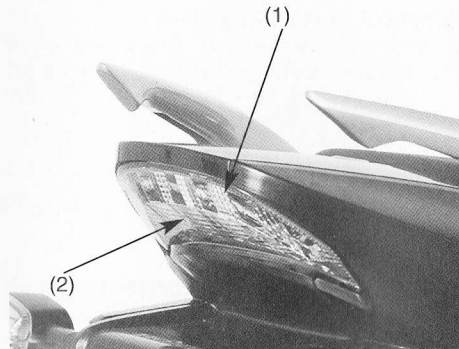


(1) Feu de position arrière
(2) Feu de stop

Ampoules des clignotants avant

Attendre que le radiateur et les tuyauteries refroidissent avant d'accéder aux ampoules des clignotants avant.

1. Tournez la douille (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis tirez vers vous.
2. Retirer l'ampoule (2) en exerçant une pression et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Poser une ampoule neuve en procédant dans le sens inverse de la dépose et vérifier le fonctionnement des indicateurs de direction.
 - Utiliser uniquement une ampoule couleur ambre.

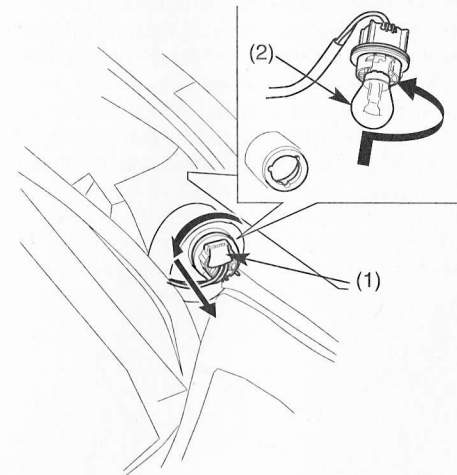

(1) Douille
(2) Ampoule