

Indicatore giri motore



Spia abbaglianti




Spia indicatore di direzione sinistro



Spia di folle

Questa spia si accende quando il cambio è in folle.

Spia indicatore di direzione destro

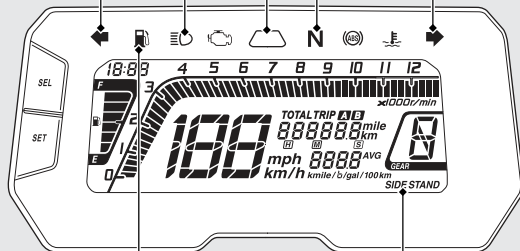

Spia riserva carburante

Si accende quando nel serbatoio del carburante è presente solamente il carburante di riserva. Carburante residuo quando la spia riserva carburante si accende: 1,9 L

Spia SIDE STAND

Si accende quando il cavalletto laterale è abbassato.