


Sella anteriore

► Rimozione

1. Rimuovere la sella posteriore. ► P. 78
2. Rimuovere i bulloni di fissaggio e i collari, quindi tirare la sella anteriore all'indietro e verso l'alto.

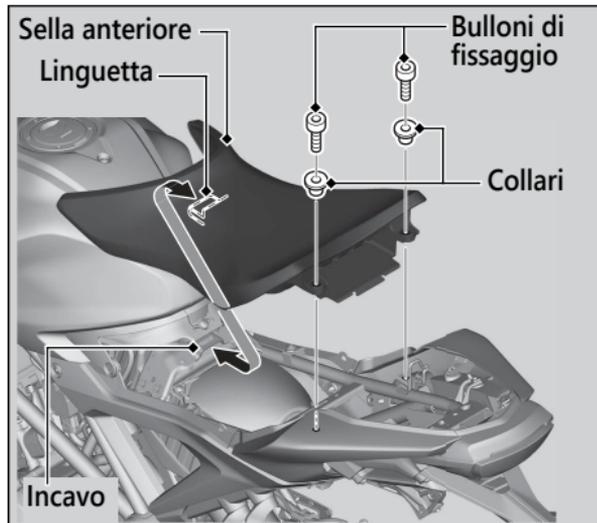

► Installazione

1. Inserire la linguetta nell'incavo.
2. Installare i collari e i bulloni di fissaggio.
3. Serrare saldamente i bulloni di fissaggio.

Coppia: 10 N·m (1,0 kgf·m)

- Verificare che la sella sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.
4. Installare la sella posteriore. ► P. 78