


4. Sganciare la fessura del supporto su entrambi i lati.
5. Rimuovere i denti dai gommini su entrambi i lati.

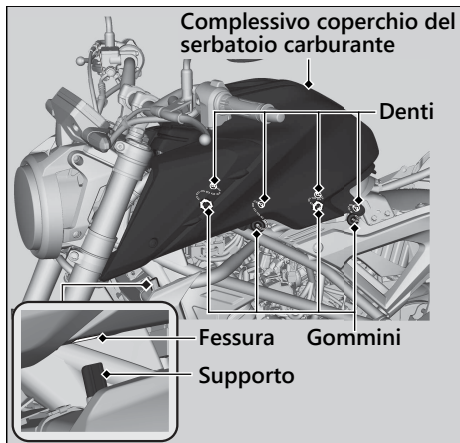

6. Tirare il complessivo coperchio del serbatoio del carburante verso l'alto (2) mentre si tira il complessivo coperchio del serbatoio del carburante verso l'esterno (1).
► Quando si rimuove il complessivo coperchio del serbatoio del carburante, tenerlo fermo come mostrato in figura.

