


※3: API分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。APIマークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

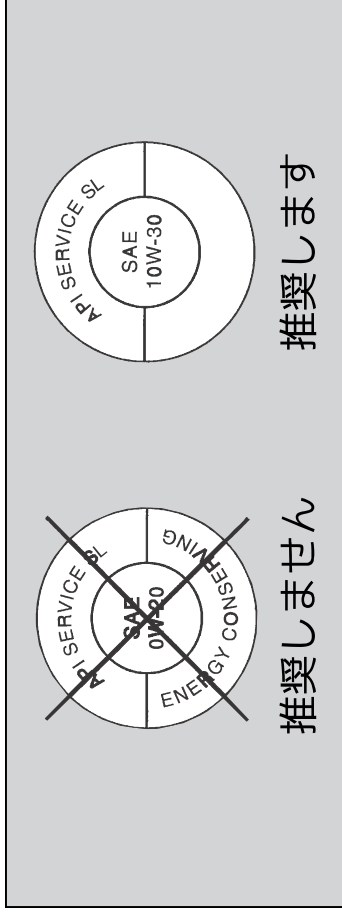

## ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

### アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

### 指定ブレーキ液：

Honda 純正ブレーキフルード  
DOT3 または DOT 4

## 冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

**標準濃度：** 50%

**濃度による不凍温度：**

**30% の場合：** -16°C まで

**50% の場合：** -37°C まで

### アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

## エアクリナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリナーエレメントが装備されており点検・清掃は不要ですが定期的な交換が必要です。エアクリナーエレメントの交換は、Honda 販売店にご相談ください。交換時期はスペックページをご確認ください。 ➡ P. 98