


バッテリー

■取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

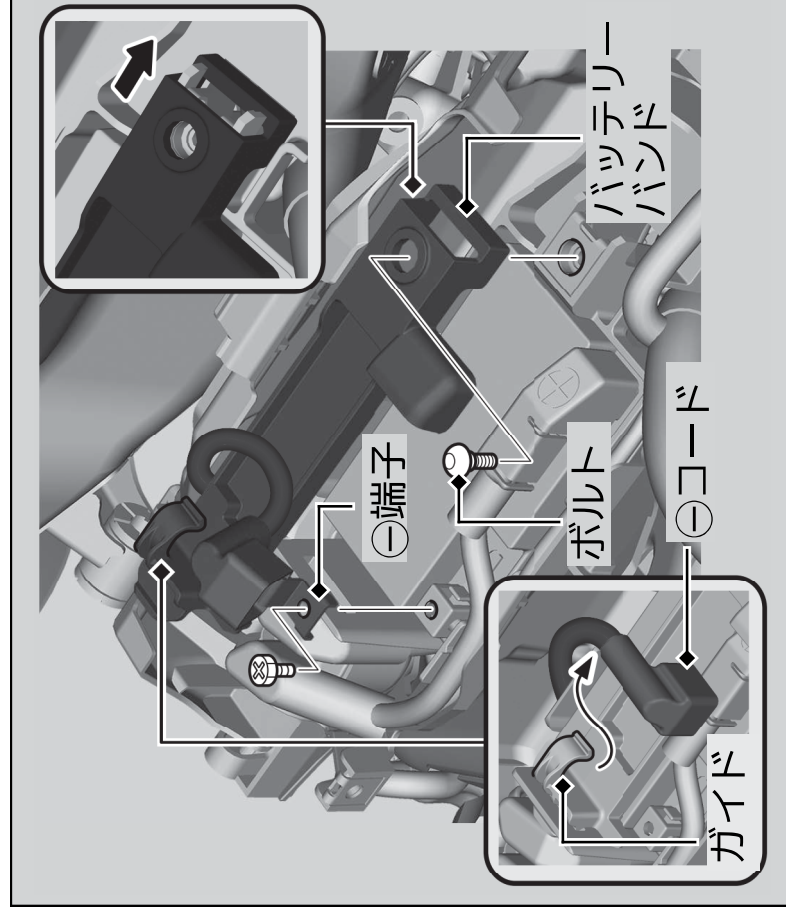

1. 燃料タンクを持ち上げる。▶ P. 61
2. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
3. ③コードをガイドから取り外す。
4. ボルトを外す。
5. バッテリーバンドをスライドさせて取り外す。