


1. Yedek depo kapağını/yağ seviye çubuğunu çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
  - Üst seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
  - Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
2. Yedek depo kapağı/yağ seviye çubuğunu yerine iyice takınız.

## **⚠UYARI**

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyin.

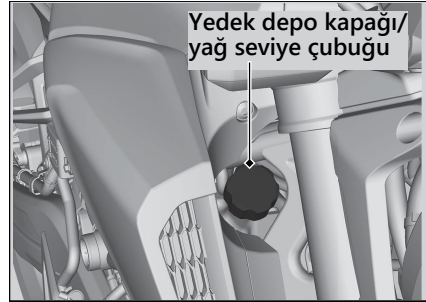

## **Soğutma Suyunun Değiştirilmesi**

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştirtiniz.