

## ブレーキパッドの摩耗の点検


### フロント

パッドの摩耗限界溝が無くなつたら、パッドの摩耗限界です。

### リア

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。  
摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。  
ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

メンテナンス

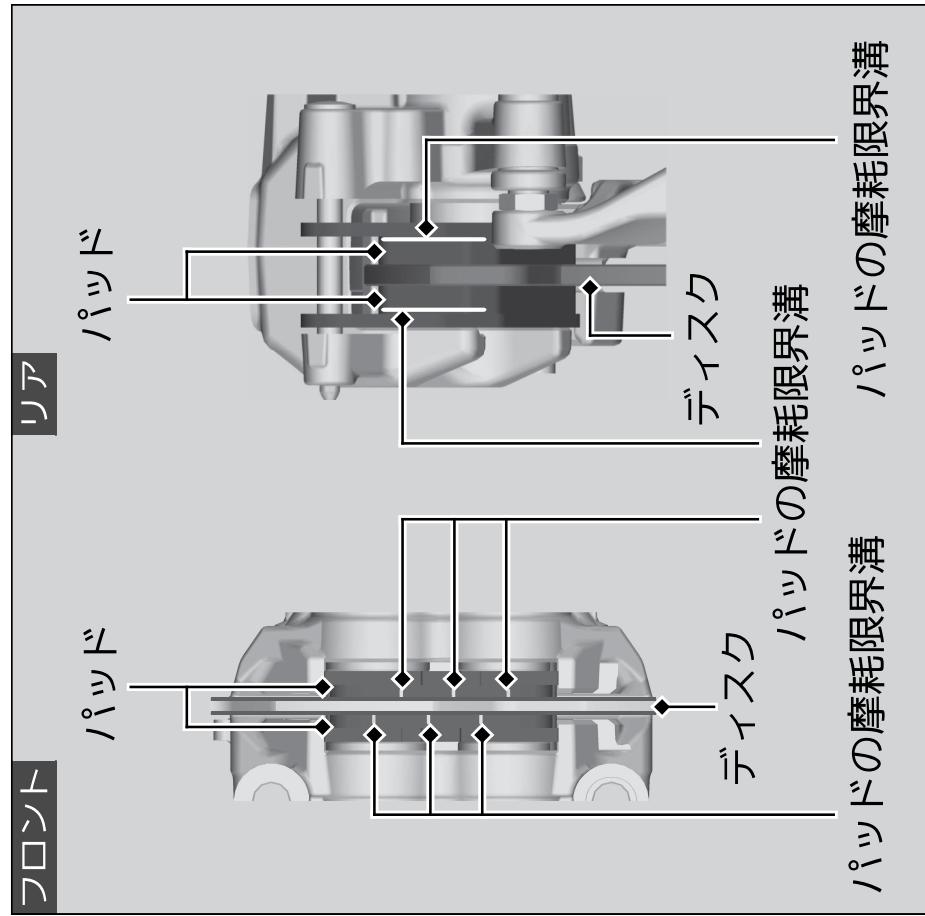

1. **フロント** ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。
2. **リア** 車の右後側からキャラリバーをのぞいて点検します。