

ドライブチェーン

緩み（たるみ）の点検

チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときは Honda 販売店にご相談ください。

- トランスマッシャンをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
- 足場のしつかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
- ドライブチェーンの下部を押し下げ、ドライブチェーンスライダーの端にあるドライブチェーンピスイグアームの間のチェーンの緩みを確認します。


ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

55 - 60 mm

- 緩みが 65 mm 以上の場合は、絶対に走行しないでください。

ドライブチェーンスライダー

メンテナンス

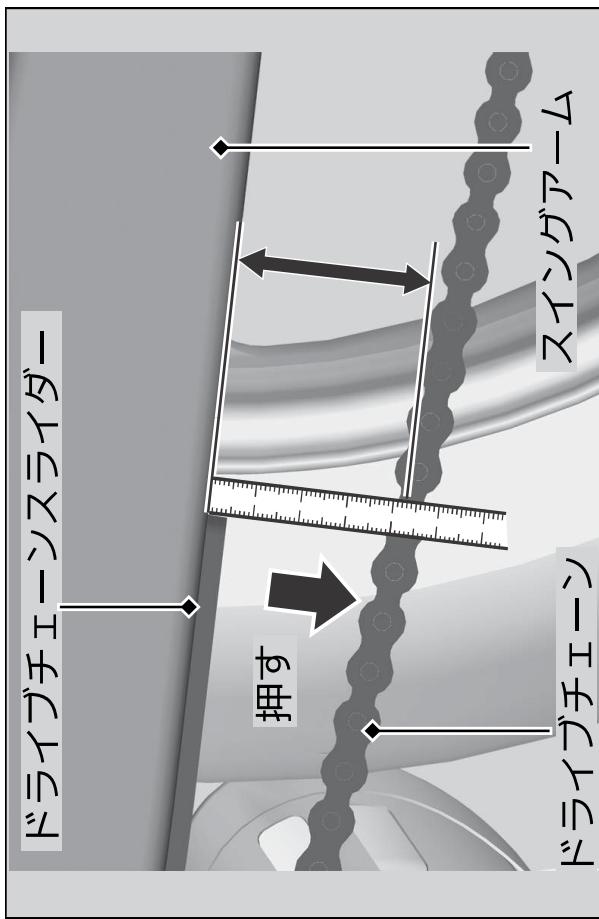

- 車両を前方に転がし、チェーンがスムーズに動くか確認します。
- ドライブチェーンを清掃して給油します。
→ P. 53

- チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。→ P. 53