


メーター 前ページの続き

- 3 **SET** ボタンを押して REV インジケーターが点灯する回転数を決定する。決定すると同時に REV インジケーターが点滅する回転数の間隔の設定に進む。
 - ▶ タコメーターは設定されている REV インジケーターが点灯する回転数をもとに REV インジケーターが点滅する回転数の間隔を表示します。
 - ▶ タコメーター（数字表示）は設定されている REV インジケーターが点滅する回転数の間隔を表示します。

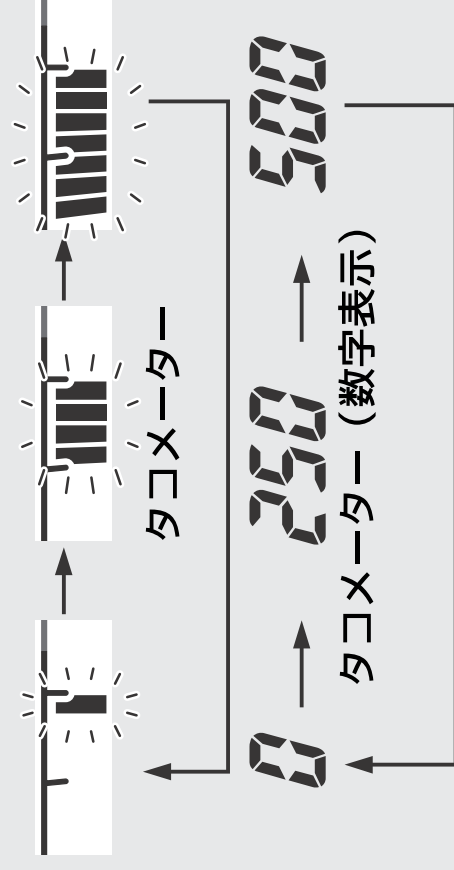

- 4 **SEL** ボタンを押すごとに、0 r/min (rpm), 250 r/min (rpm), 500 r/min (rpm)の順で点滅する回転数の間隔を切り換える。