


表示灯

表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

- REV インジケーター
▶ **P.33**
- ⊕ ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)
- ◀ 方向指示器表示灯
- N ニュートラル表示灯
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯
- ⇨ 方向指示器表示灯

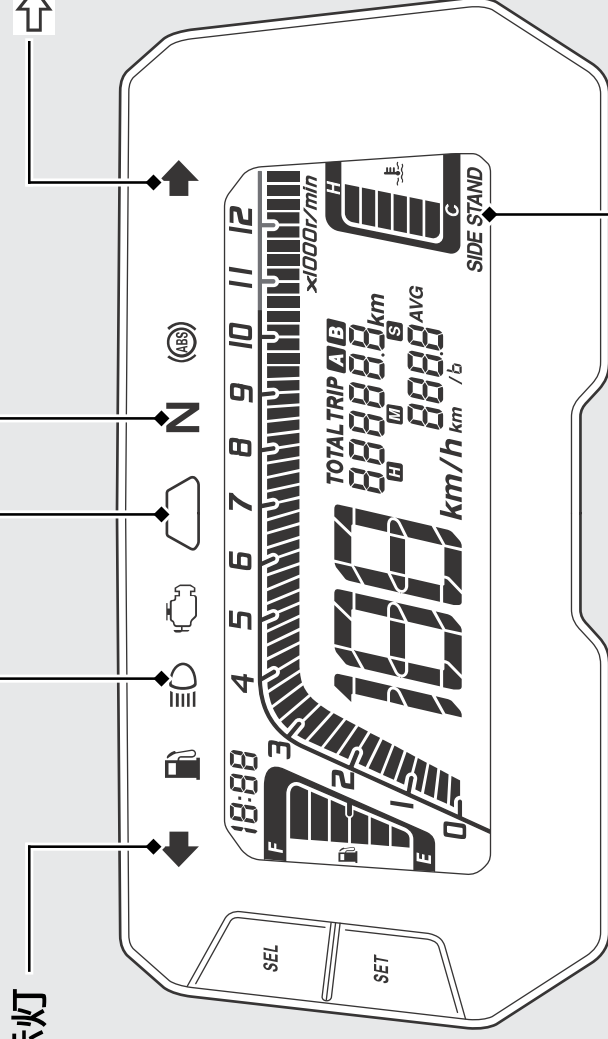

SIDE STAND 表示灯
サイドスタンドを下げると点灯