


4. 燃料タンクカバーの凸部をグロメットから取り外し、スロットをステーから取り外す。
5. 燃料タンクカバーを左右に広げながら、引き上げる。  
 ▶ 燃料タンクカバーを強く広げすぎないように注意してください。

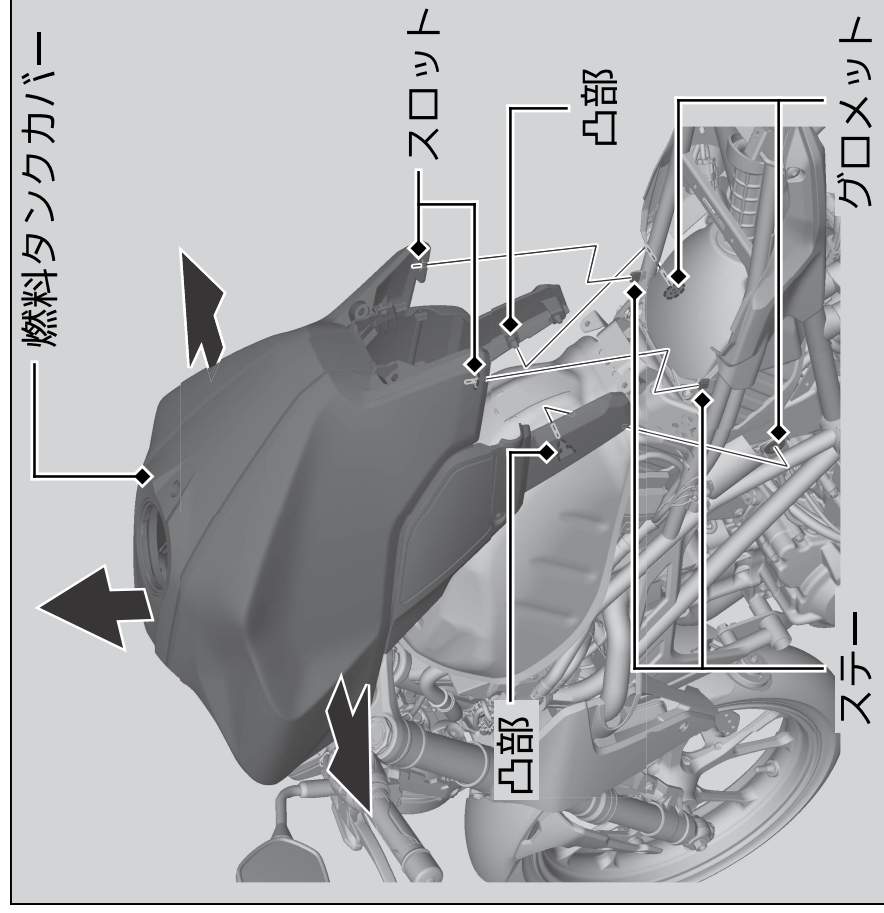

## ■取り付け

1. 燃料タンクカバーを、取り外しの逆の手順で取り付ける。  
 ▶ スロットがステーに正しく取り付けられていることを確認してください。
2. ボルト A、ボルト B、ボルト C、ボルト D を締め付ける。
3. フロントシート、リアシートを取り付ける。  
 ➡ P. 64