


ブレーキ液の補給

[ブレーキレバー]

- ハンドルを動かし、リザーバータンクキャップ上面を水平にします。
- リザーバータンク外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
- ビスを外し、キャップ、中ぶた、ダイヤフラム、フロートを取り外します。
- リザーバータンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
- ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付ます。

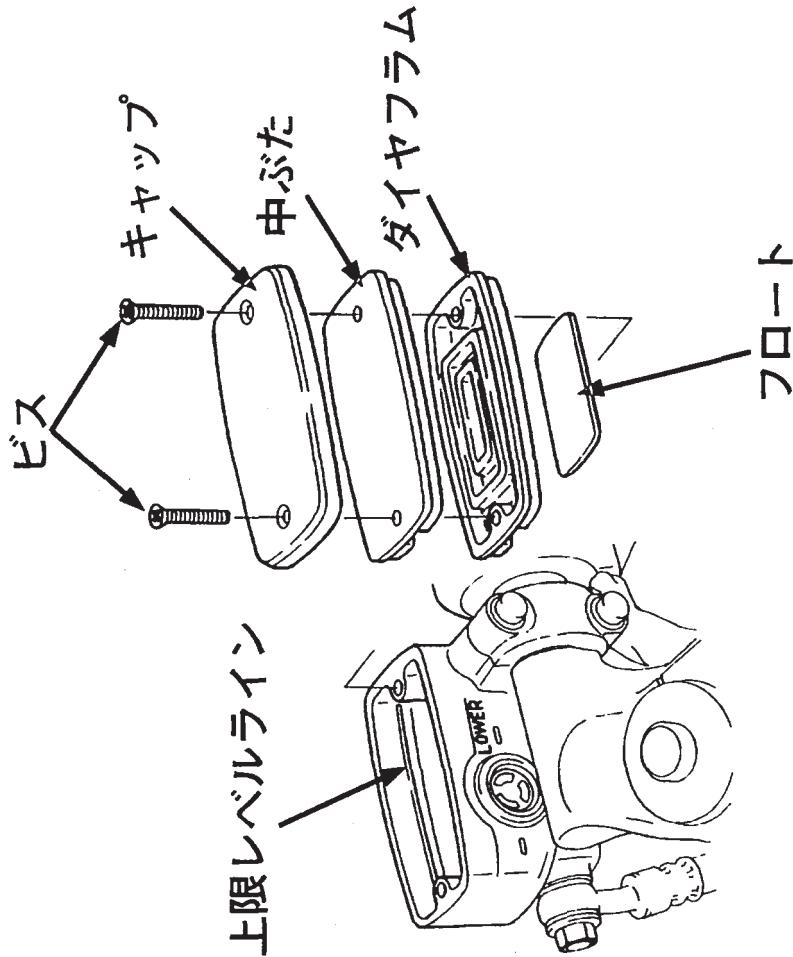

《指定液》

ホンダブレーキフルードDOT4