


ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

《メインヒューズ》

右サイドカバーを外すと、スタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。スペアメインヒューズは、シートを外すとバッテリーカバーのラバーバンド上にあります。

メインヒューズ カプラ

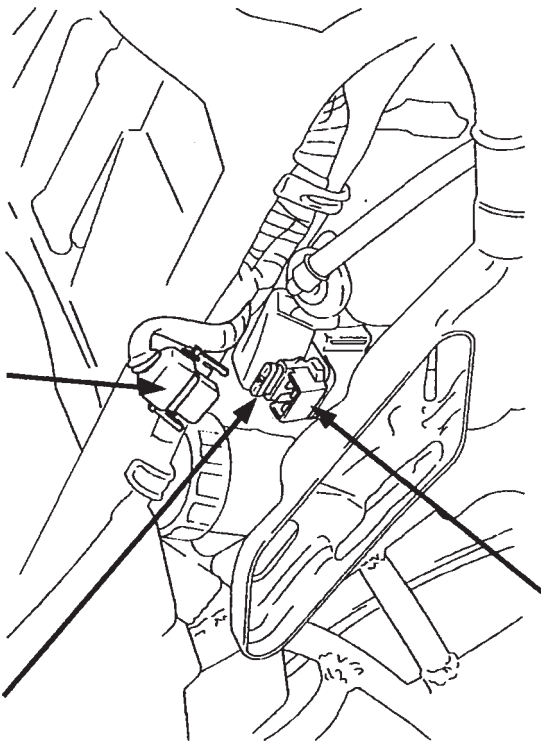

スタータマグネチックスイッチ

スペアメインヒューズ

