

# メーター

ストリートモード

操作ガイド


時計 (12 時間表示)  
時計の設定 **↔P.66**

スピードメーター (速度計)  
レッドゾーン  
(エンジン限界回転域)

タコメーター (エンジン回転計)

## アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に影響を与えます。

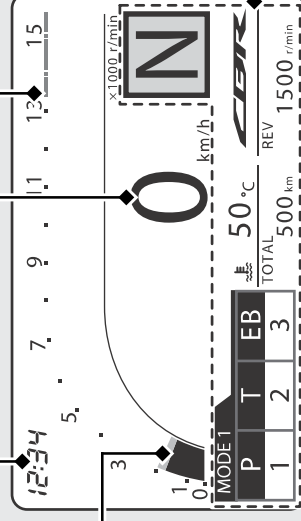

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを **I** (On) にすると、ディスプレイにオープニング表示があらわれます。表示されない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ディスプレイの表示はストリートモードとサーキットモードを選択できます。  
**サーキットモードへの切り換えかた **↔P.20****