


メーター 前ページの続き


サーキットモード

サーキットモードへの切り換えかた：

- 車を停止して、**[LAP]** スイッチを押し続ける。
- ▶ ストリートモードに戻す場合は、もう一度**[LAP]** スイッチを押し続ける。
- “DISPLAY”の設定画面で“CIRCUIT”を選択する。 **↩P.39** **↩P.55**
- ▶ ストリートモードに戻す場合は、“DISPLAY”の設定画面で“STREET”を選択する。

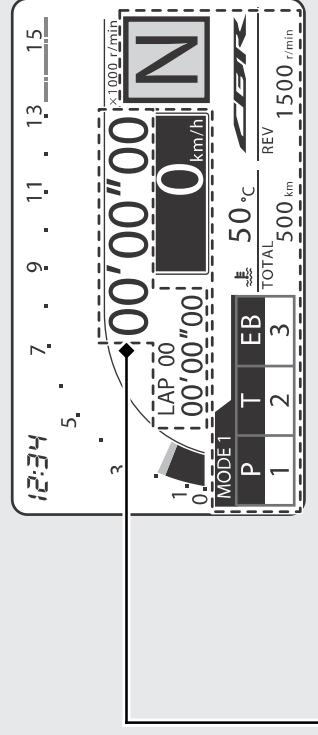

[LAP] スイッチ

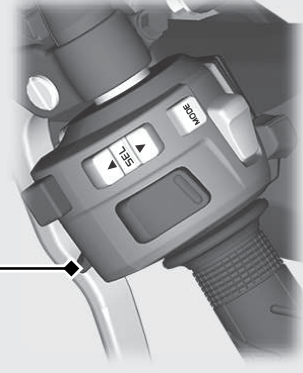

ラップタイマー **↩P.78**

ディスプレイの初期表示

メインスイッチを **I** (On) にすると、ディスプレイにオープニング表示があらわれます。表示されない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。