





メーター 前ページの続き

次回点検時期

- 1 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、 (定期点検時期) または (エンジンオイル交換時期) を選択する。

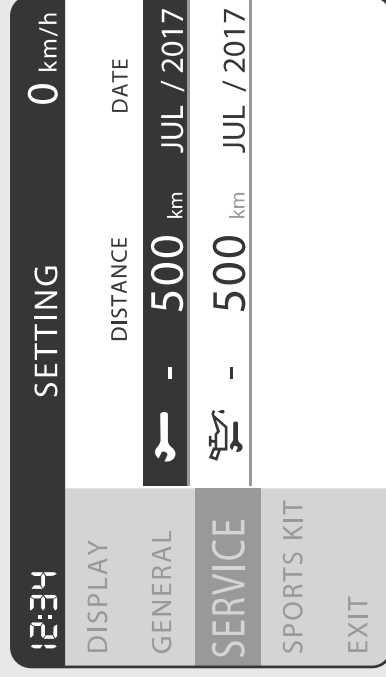

- 2 “DISTANCE” の数値が点滅するまでMODE ボタンを押し続ける。

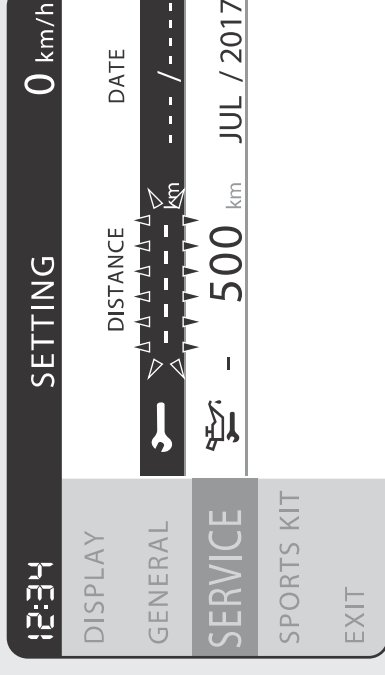

- 3 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、交換時期を設定する。

- ▶ 定期点検時期の設定範囲：
100 ~ 10,000 km
- ▶ エンジンオイル交換時期の設定範囲：
100 ~ 10,000 km