


計測の再開

最速ラップとのタイム差

直前の周回数

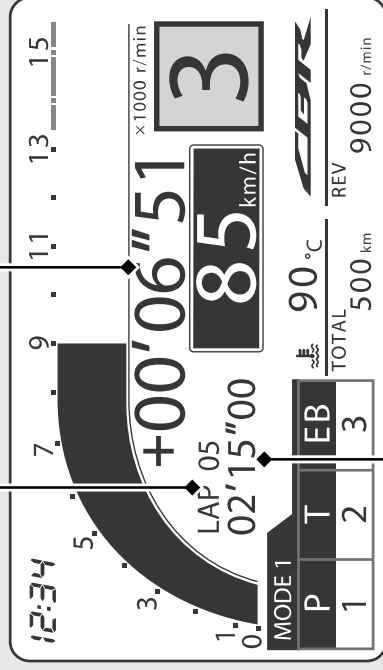

直前のラップタイム

計測を再開するには、再度 **[LAP]** ボタンを押す。
 ▶ 最後に記録した週の次の周から、計測を開始します。

■ ラップタイムデータの確認と消去

設定モードで“LAP TIME” を選択する。



- 4 計測を終了するには、**[LAP]** ボタンを押し続ける。