


**水温警告灯**  
メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.152**

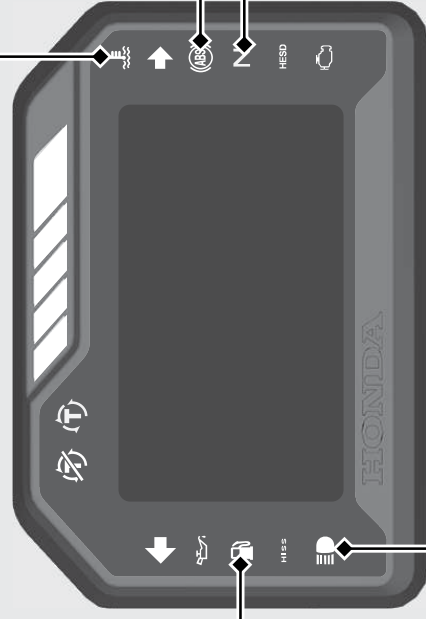

**ABS 警告灯**  
メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは **▶P.154**

**N ニュートラル表示灯**  
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

**ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)**

### 燃料残量警告灯

- メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料がリザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：4.0 ℓ

燃料残量警告灯が点灯したときは **▶P.34**