


🔌メインスイッチ

電気回路のON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ **○ (Off)** または **🔒 (Lock)** の位置で、キーを抜くことができます。

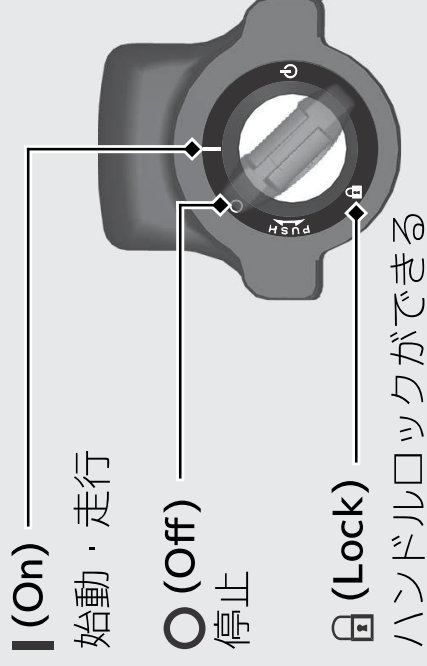

エンジンストップスイッチ / ⚡スタータースイッチ

通常は、**○ (Run)** 位置にしておく

- ▶ 非常時に **⊗ (Stop)** 位置にすると、エンジンを停止できます。