

■ 伸び側減衰力


CBR1000RR

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、携帯工具のBFR アジャスターを使い、TEN アジャスターを回して調整します。TEN アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

TEN アジャスターは、5 1/2 回転回すことができます。

標準は、TEN アジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に4回転戻した位置です。

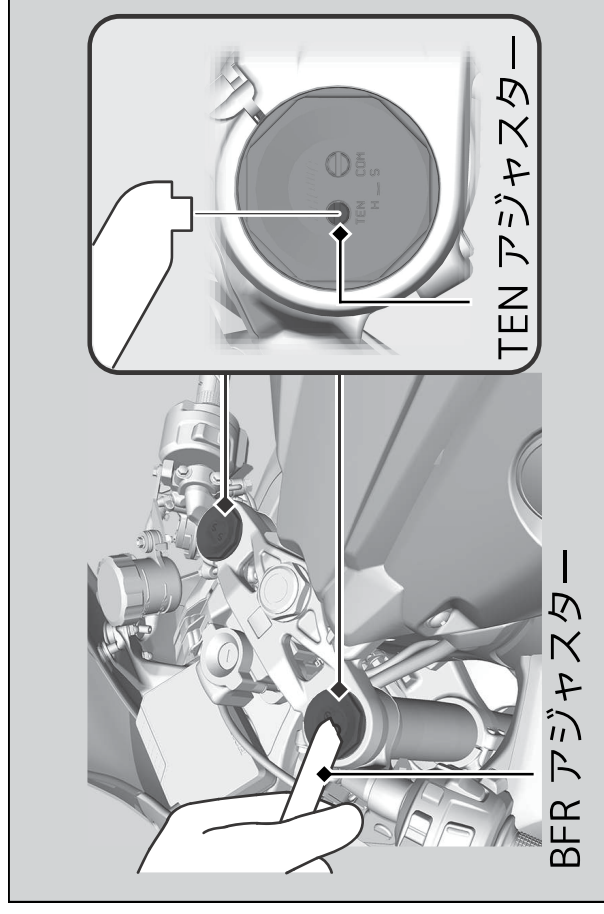

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。