

■ 縮み側減衰力


CBR1000RR

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、携帯工具のBFRアジャスターを使い、COMアジャスターを回して調整します。COMアジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

COMアジャスターは、7回回転することができます。

標準は、COMアジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に5回転戻した位置です。

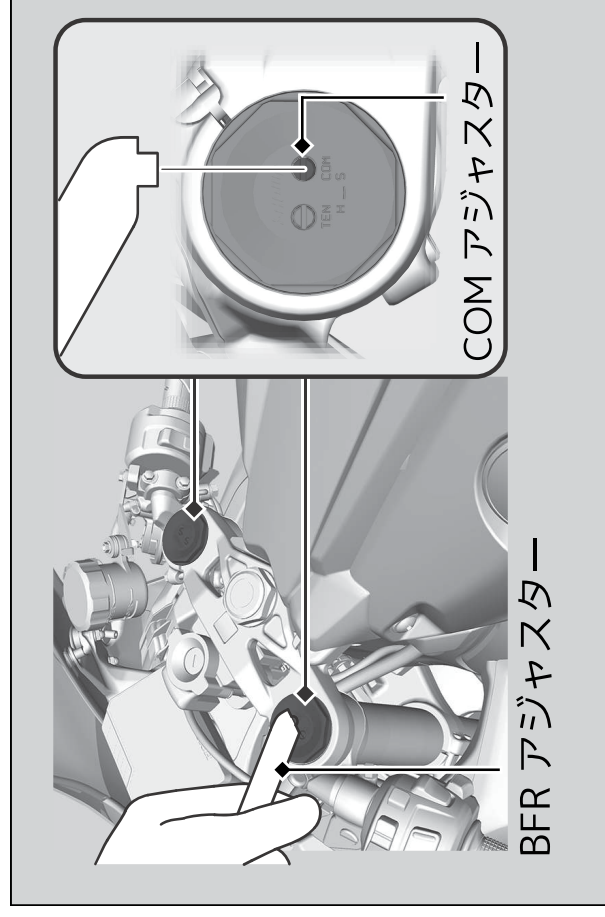

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。