

■ 伸び側減衰力


CBR1000RR

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具のBFRアダプスターを使い、TEN アジャスターを回して調整します。

TEN アジャスターは、4 回転回すことができます。

TEN アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準は、TEN アジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に2 1/2 回転戻した位置です。

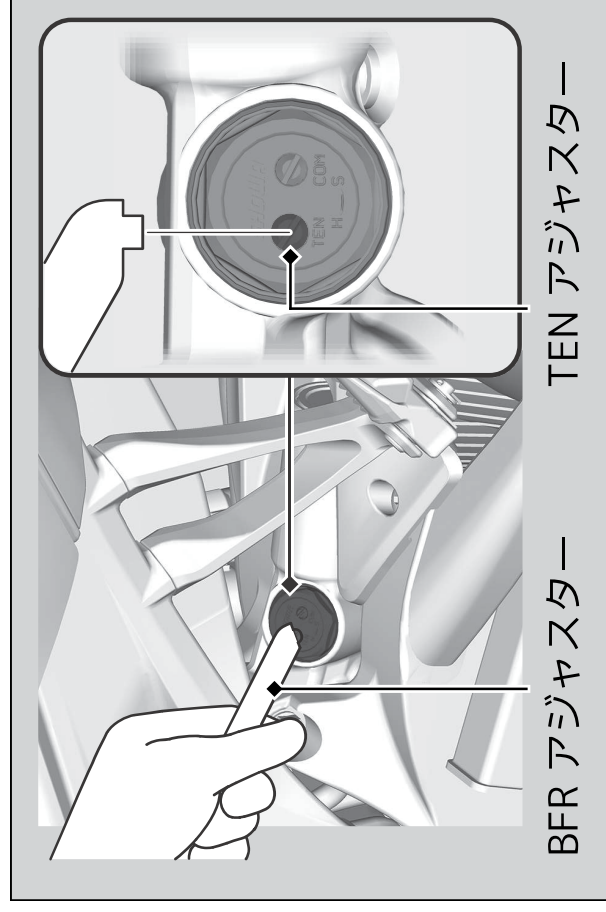

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。