

■ 縮み側減衰力


CBR1000RR

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具のBFRアダプターを使い、COMアダプターを回して調整します。

COMアダプターは、 $4\frac{1}{2}$ 回転回すことができます。

COMアダプターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準は、COMアダプターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に3回転戻した位置です。

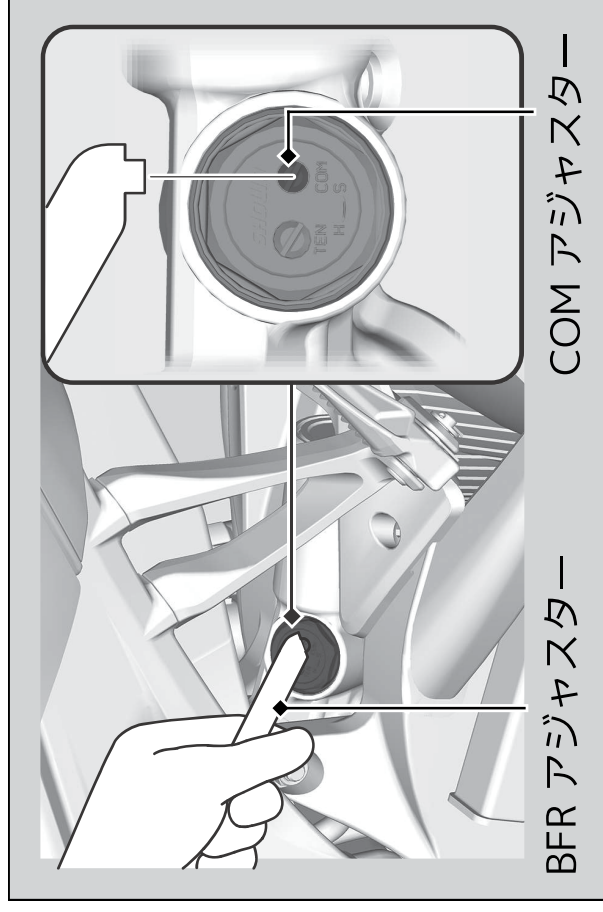

アドバイス

アダプターは、無理に回さないでください。