


メインヒューズ、FIヒューズ

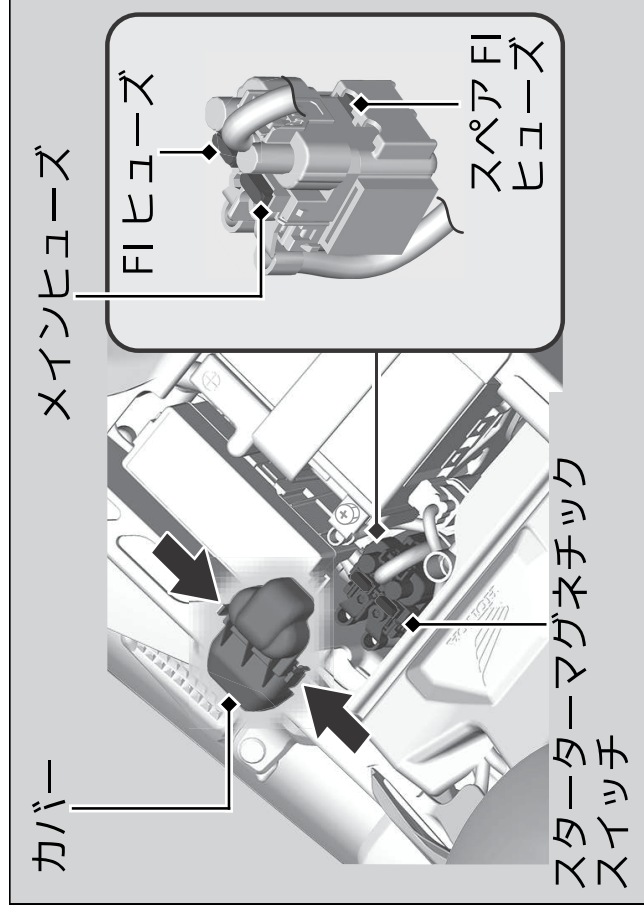

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 123
2. スターターマグネチックスイッチのカバーを取り外す。
3. メインヒューズ、FIヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアメインヒューズはヒューズボックス内にあります。▶ P. 156
 - ▶ スペアFIヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。
 - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 104
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。