

# メーターの見かた、使いかた

## 警告灯・表示灯

### 警告灯


車の異常時に点灯します。

警告内容は、マルチファンクションディスプレイに点灯表示されます。

警告内容については、27 ～ 30 ページ参照。

### 知識

- 警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

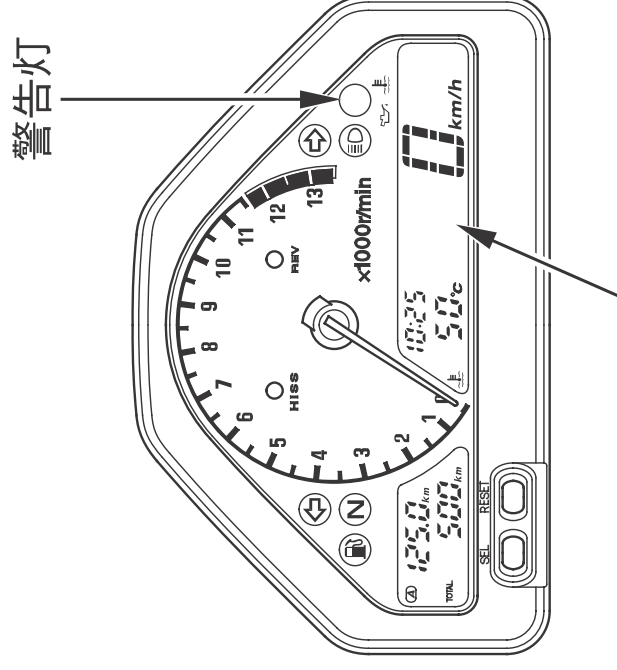

マルチファンクションディスプレイ