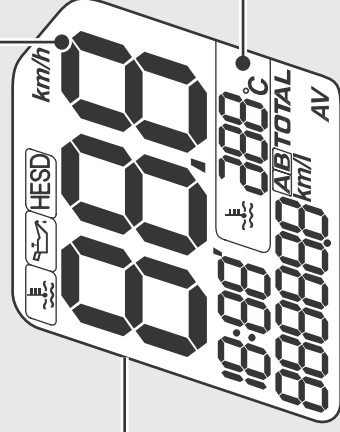


メーターの初期表示



メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

スピードメーター (速度計)



水温計 (水温)

表示範囲 (35 °C ~ 132 °C)

- 34 °C以下：“”表示
 - 122 °C ~ 131 °C：水温警告と警告灯が点灯し、水温表示が点滅
 - 132 °C以上：水温警告と警告灯が点灯し、“”が点滅
- ▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転が上がると冷却ファンが回る場合がありますが異常ではありません。