

**HESD**

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

➡ P.66

**油圧警告**

メインスイッチを ON にすると点

灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点

灯したときは ➡ P.65



**水温警告**

メインスイッチを ON にすると

点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中

に点灯したときは ➡ P.64

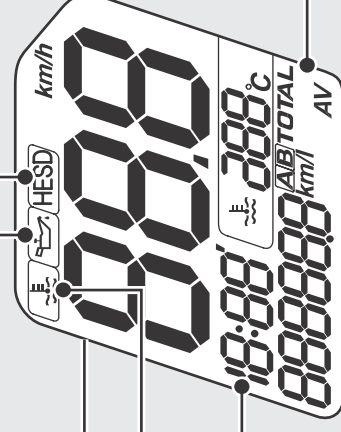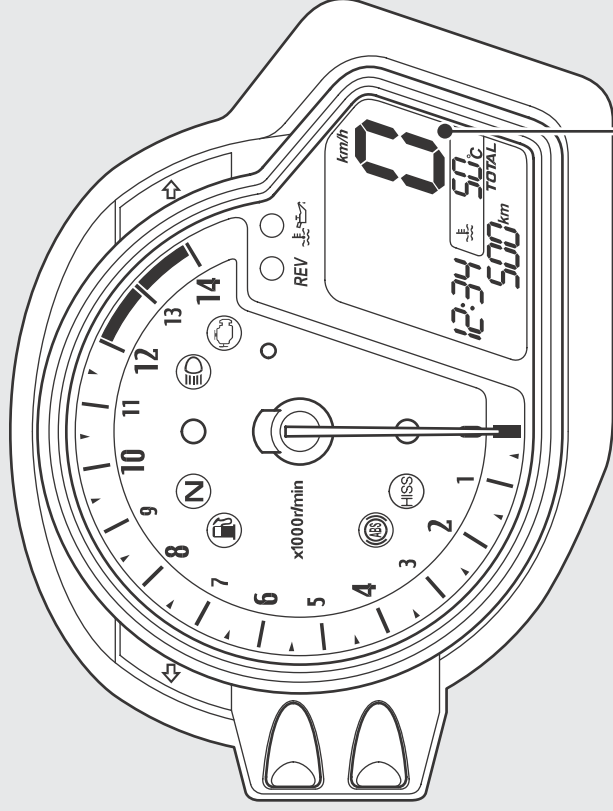

時計 (12 時間表示)

時計の合わせかた ➡ P.21