


スイッチ

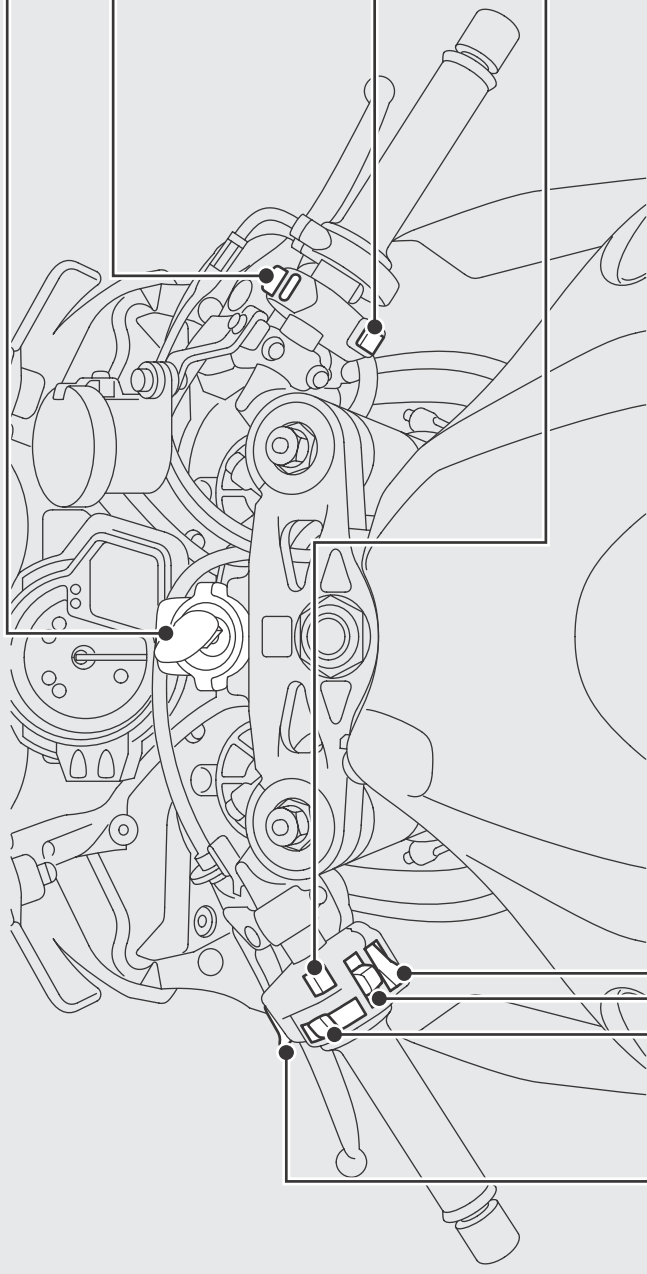

 ホーンスイッチ

 ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切換スイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

パッシンググライドスイッチ (追い越し合図)

ヘッドライトが下向きのと看のみ作動

エンジンストップスイッチ

通常は、RUNの位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF~~⊗~~位置にすると、エンジンを停止できます。

 スタータースイッチ

作動時は、ヘッドライトが消灯

 ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチがONの時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。