


クラッチ ▶ クラッチの調整

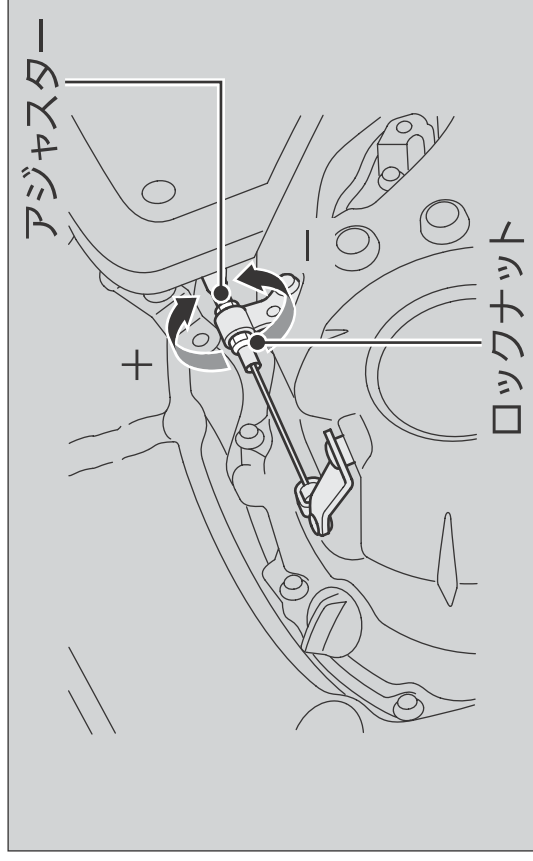

規定の数値に調整できない場合や、クラッチが正しく動作しない時はHonda 販売店にご相談ください。

4. クラッチレバー側のアジャスターを完全に締め込む。(遊びを最大にする)
5. ロックナットを緩め、遊びが規定の数値になるまでアジャスターで調整する。
6. ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。
7. 右エンジンカバーとロアフェアリングを取り付ける。
8. エンジンをかけ、チェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないかを確認する。