


## ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーにはハンドलगリップとの間隔を調整できるアジャスターが装備されています。

### 調整方法

レバーを前方に押しながらアジャスターを回し、アジャスターの数字と矢印が合う位置で段階的に調整します。

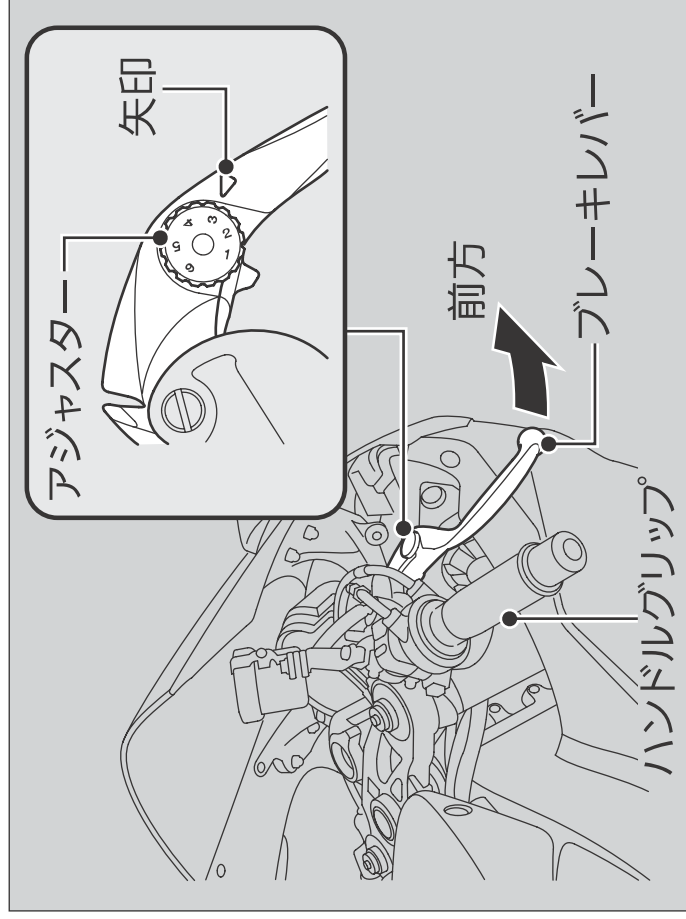

調整後は、走行する前にブレーキが正常に作動することを確認してください。

### アドバイス

調整範囲を超えてアジャスターを回さないでください。