



## ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに約2 1/4回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

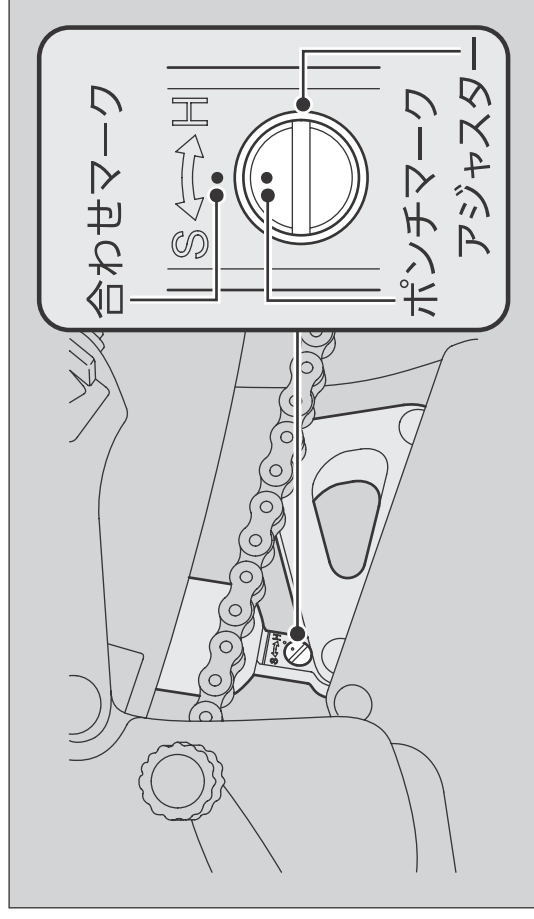

## ■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに約2 1/2回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

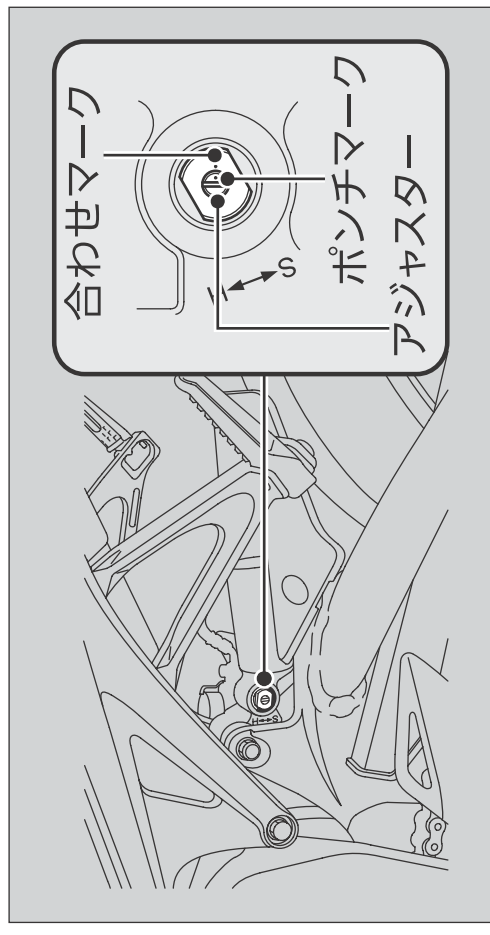

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。