

警告灯 / 表示灯 前ページの続き

方向指示器表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

HESD


HESD(Honda Electronic Steering Damper) 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.77**

HISS 表示灯 **▶P.83**

- メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

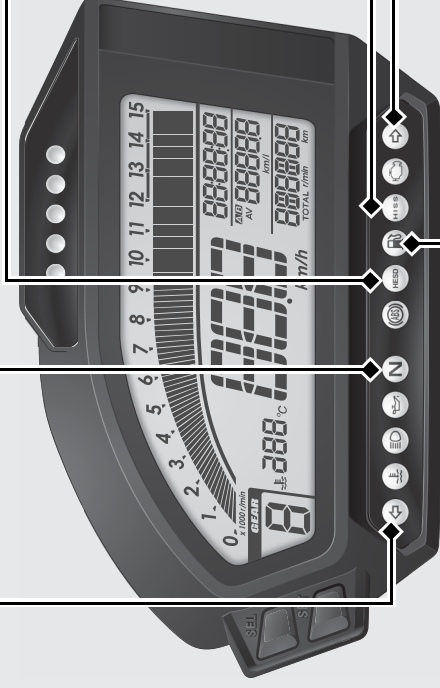

燃料残量警告灯

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
 - 燃料がリザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 3.5 リットル

燃料残量警告灯とリザーブ燃料消費量表示

▶P.34

方向指示器表示灯