

設定モードでは記録されたラップデータの確認と消去ができます。

↑ P.56

↑ P.76


Best アイコン

(最速ラップを表示中に表示されます。)

記録日時

ユーザーレター

周回数 ラップタイム

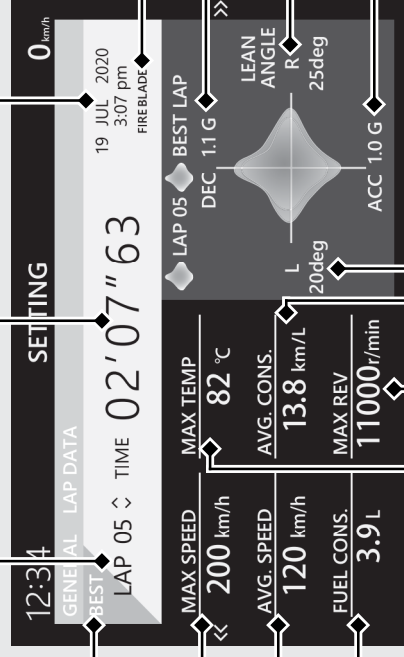

最高速

平均速度

燃料消費量

最高水温

最大減速 G

右最大バンク角

最大加速 G

左最大バンク角

平均燃費

最高エンジン回転数