


直前のラップタイム

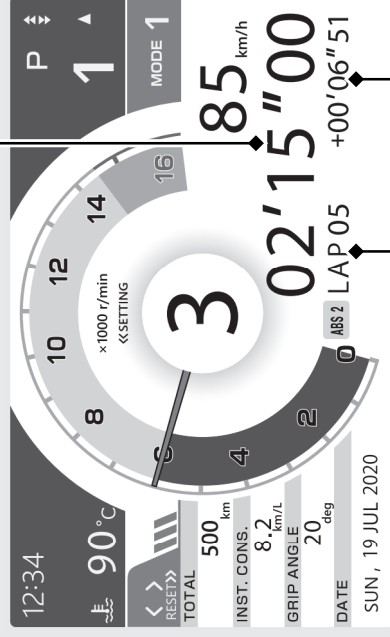

周回数

最速ラップとのタイム差

- 4 計測を終了するには、パッシングライト/LAP スイッチを押し続ける。

## 計測の再開


計測を再開するには、再度パッシングライト/LAP スイッチを押す。

- ▶ 最後に記録した週の次の周から、計測を開始します。

ラップデータの確認と消去



P.76



P.56