


- 1 ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使って "INTERVAL"、"SHIFT POINT" または "BRIGHTNESS" を選択する。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。

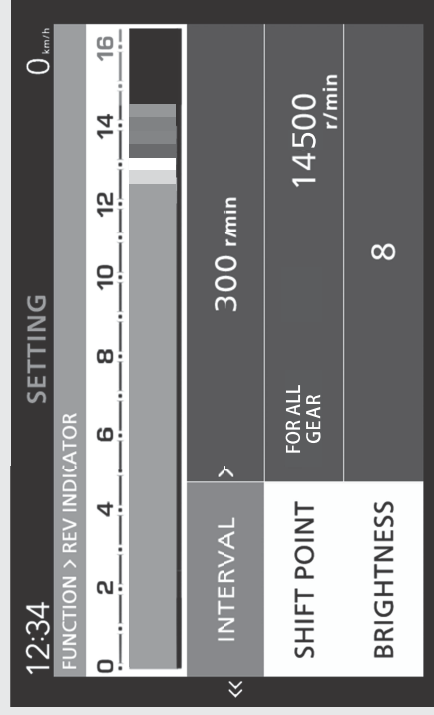

### シフトインジケータについて **▶P.189**

### START MODE REV

スタートモードで制限されるエンジン回転数の設定ができます。

### スタートモードの使いかた **▶P.112**

- ▶ 設定範囲: OFF または 6,000 - 9,000 r/min (rpm)
- 1 ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使ってエンジン回転数を選択する。
  - 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。  
▶ ▲ ▼ セレクトレフト/ライトスイッチの ▲ ▼ を押して設定を完了することもできます。

