


画面を編集して登録するには

- 1 スイッチ操作ガイドに従って、"EDIT" を選択する。
- 2 ▲セレクトアップスイッチまたは▼セレクトダウンスイッチを使って "DISPLAY TYPE"、"REV STYLE"、"LAP" または "INFO" を選択する。
- 3 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。
 - ▶ 現在の画面設定はサムネイルで確認できます。
 - ▶ "LAP" の設定を "ON" にするとスポーツモードに切り換わります。
- 4 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。
 - ▶ 画面設定を登録する、または登録した画面を通常表示画面として設定すると日付が更新されます。

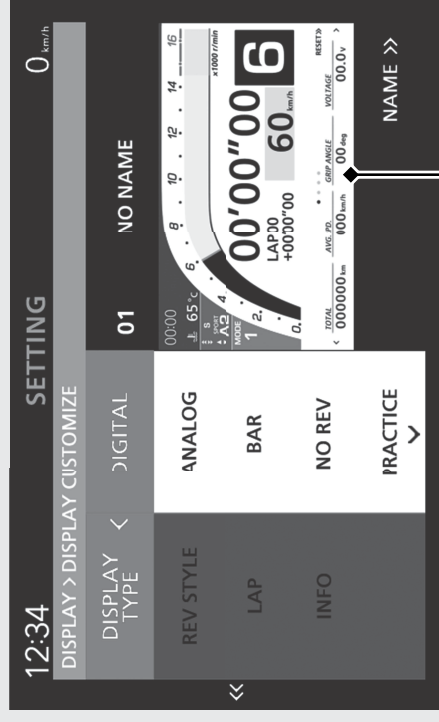

サムネイル