


ガラス越しや壁越しなどの隔てた場所でも Honda SMART Key が車の作動範囲内にあると、他の人でもメインスイッチの操作およびエンジン始動が可能です。

車から離れていても Honda SMART Key の作動範囲内の場合、Honda SMART Key システムを作動停止状態にしてください。

Honda SMART Key システムを作動停止状態に切り換えるときは **▶P.100**

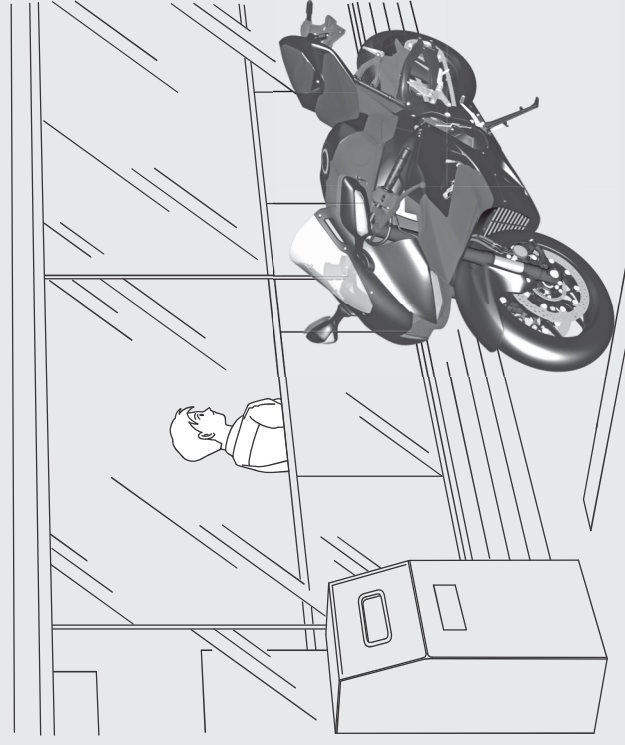

Honda SMART Key システム作動範囲内に Honda SMART Key を携帯している人がいるときは、携帯していない他の人でも以下の操作が可能になります。

- ハンドルロックの解除 **▶P.94**
- メインスイッチの ON **▶P.101**
- エンジンの始動 **▶P.108**

乗車時や車から離れるときは、必ず運転者が Honda SMART Key を携帯してください。

Honda SMART Key をリアシートの下に収納しないでください。

メインスイッチが ON の場合、認証された Honda SMART Key を携帯していない人でも車両の操作が可能です。

ガソリンスタンドやお店などで車両から離れるときは、必ずメインスイッチを OFF にし、ハンドルロックをかけ、Honda SMART Key を携帯した状態で離れてください。