


メインスイッチの操作

メインスイッチの ON

- 1 Honda SMART Key システムが作動可能状態であることを確認し、システムの作動範囲に入る。**▶▶P.98**
- 2 メインスイッチボタン (On) を押す **▶▶P.91**
 - ▶ メインスイッチが ON になりエンジンの始動が可能になります。

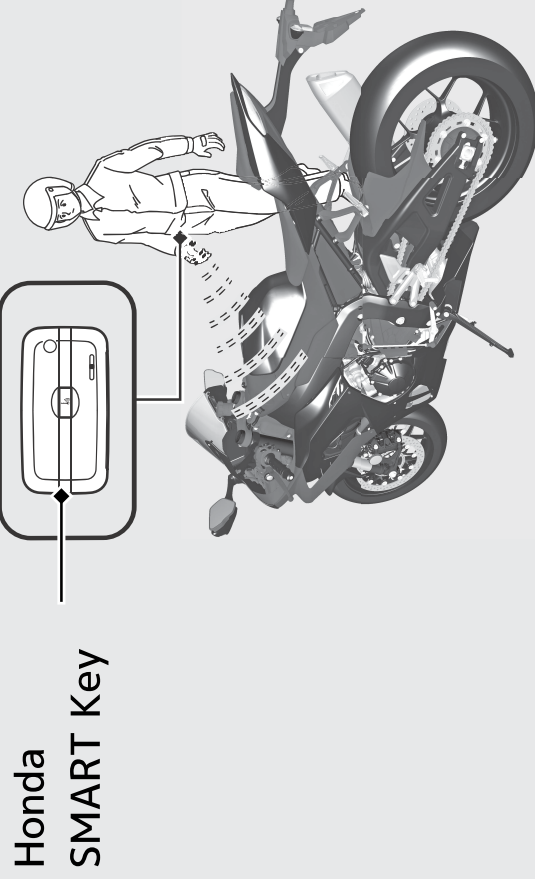

メインスイッチの OFF

- 1 メインスイッチノブ **○/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回す
- 2 Honda SMART Key を携帯して作動範囲から離れる **▶▶P.98**、もしくは Honda SMART Key システムを作動停止状態にする。 **▶▶P.100**

Honda SMART Key システムが正しく作動しないとき **▶▶P.180**