

ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードの設定

CBR1000RR-R FIREBLADE


P 値、T 値、W 値および EB 値の変更ができます。

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

P 値、T 値、W 値、EB 値および S モードのモード変更ができます。

ライディングモードの設定は、メーターの設定モードから変更できます。 **▶P.56** **▶P.60**

お気に入りに表示されるライディングモードの値は、メーターの設定モードに移行することなく変更できます。

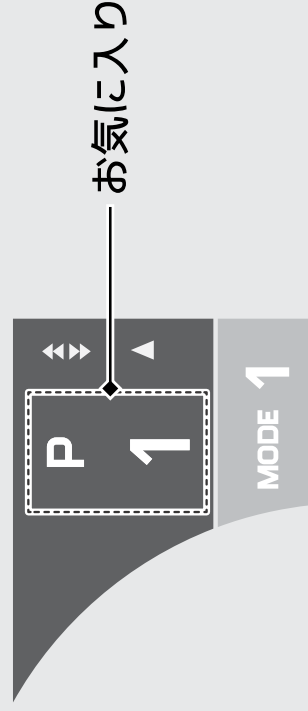

1 ライディングモードを切り換える。
▶P.105

2 お気に入りに表示されるライディングモードの項目を変更するには
お気に入りに表示されているライディングモードの項目が変わるまで **▶** セレクトアップスイッチまたは **▼** セレクトダウンスイッチを押し続ける。

お気に入りに表示されるライディングモードの値を変更するには
目的の値が表示されるまで **▶** セレクトアップスイッチまたは **▼** セレクトダウンスイッチを押しす。

▶ お気に入り設定では T 値を 0 にすることはできません。

T 値を 0 に設定するときはメーターの設定モードから行ってください。 **▶P.56**

▶P.60