

■ 伸び側減衰力


CBR1000RR-R FIREBLADE

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、TEN アジャスターを回して調整します。TEN アジャスターを H 側（時計回りに回すと強くなり、S 側（反時計回り）に回すと弱くなります）。

TEN アジャスターは、5 1/2 回転回すことができます。

標準は、TEN アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 4 回転戻した位置です。

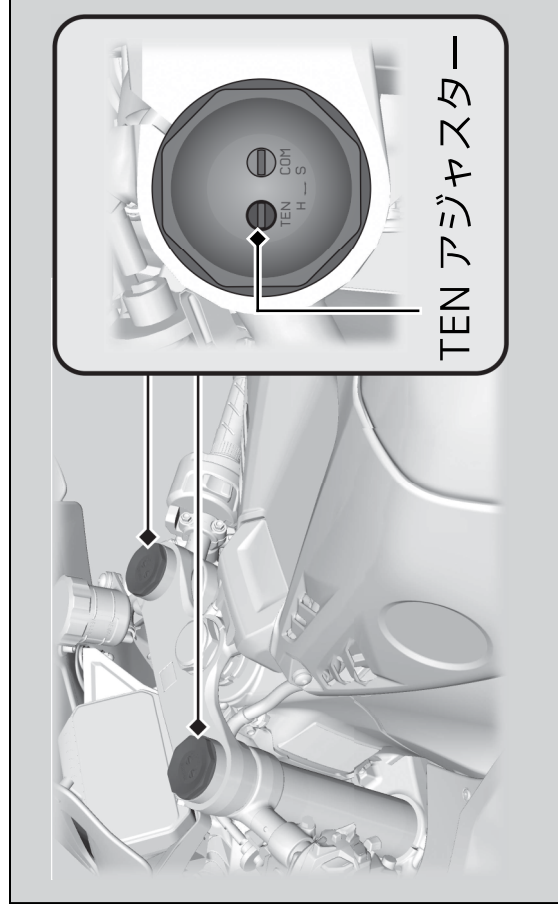

アドバース

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。