

縮み側減衰力


CBR1000RR-R FIREBLADE

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、COM アジャスターを回して調整します。COM アジャスターを H 側（時計回りに回すと強くなり、S 側（反時計回り）に回すと弱くなります）。

COM アジャスターは、7 回転回すことができます。

標準は、COM アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 5 回転戻した位置です。

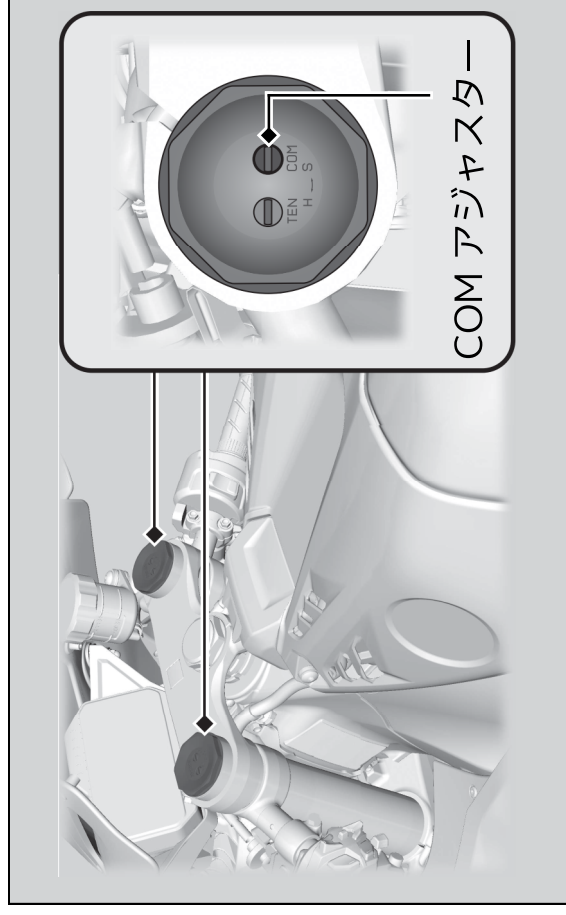

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。