

## ■ 伸び側減衰力


### CBR1000RR-R FIREBLADE

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、TEN アジャスターを回して調整します。

TEN アジャスターは、4 回転回すことができます。

TEN アジャスターを H 側（時計回り）に回すと強くなり、S 側（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準は、TEN アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 2 回転戻した位置です。

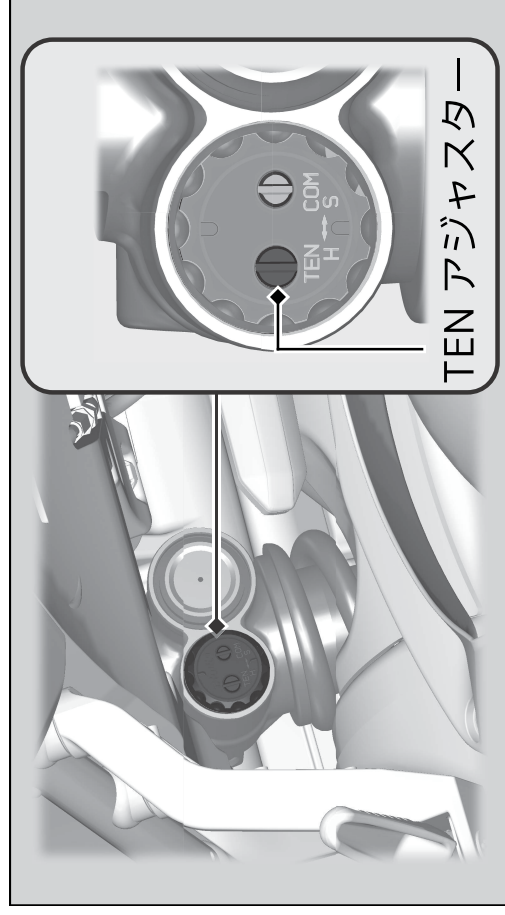

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。